


RAHMENGRÖßE


Für die Gewährleistung eines uneingeschränkten und ergonomischen Gebrauch Ihres Urwahn X Torquato Bikes ist die richtige Bestimmung der Rahmengröße und Sitzhöhe von essenzieller Bedeutung. Nutzen Sie folgende Tabellen und Formeln für einen Abgleich der korrekt gewählten Rahmengröße und für die Bestimmung der Sitzhöhe.

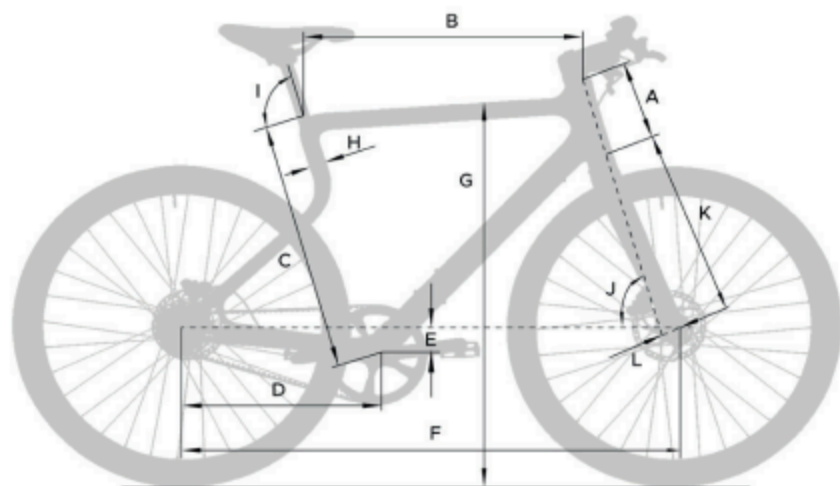

VERMESSEN DER INNENBEINLÄNGE

Nutzen Sie für die Ermittlung Ihrer Innenbeinlänge eine Wasserwaage und klemmen Sie diese mit angezogenen Schuhen zwischen Ihre Beine. Ziehen Sie die Wasserwaage nun bis in Ihren Schritt, so als würden Sie auf einem Fahrradsattel sitzen und richten Sie diese parallel zum Boden aus. Messen Sie den resultierenden Abstand vom Boden bis zur Oberkante der Wasserwaage und gleichen Sie den Wert mit der unten aufgeführten Tabelle ab.

Wichtig: Führen Sie die Messung bitte mit angezogenen Schuhen durch.

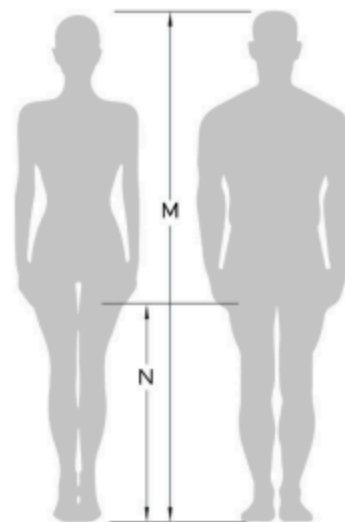

	XS	S	M	L	XL
A - Steuerrohr	135	150	165	180	195
B - Rahmenlänge	535	555	575	595	615
C - Rahmenhöhe	479	492	505	518	531
D - Kettenstrebenlänge		407,5			
E - Tretlagerabsenkung		45			
F - Radstand	987	1008	1028	1049	1069
G - Überstandshöhe	807	819	833	846	860
H - Sattelrohrdurchmesser	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
I - Sattelrohrwinkel	73°	73°	73°	73°	73°
J - Steuerrohrwinkel	73°	73°	73°	73°	73°
K - Gabelhöhe	401	401	401	401	401
L - Gabelvorlauf	45	45	45	45	45

	XS	S	M	L	XL
M - Körpergröße	162-168	169-176	177-183	184-190	191-200
N - Innenbeinlänge	77-80	81-84	85-88	89-92	> 93
Platzhirsch					
- Rahmengewicht	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8
- Systemgewicht	14,2	14,3	14,5	14,7	14,9